


Asmix

MICROCUT SHREDDER

マイクロカットシュレッダー

品番 B-02 取扱説明書

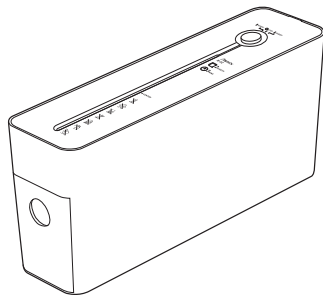

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

ご注意


- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

定格細断枚数	A4コピー用紙(68g/m ²)2枚・官製はき1枚(50/60Hz)
細断寸法	2.0×1.0mm マイクロカット
ダストボックスの容量	約1.5ℓ(A4コピー用紙約20枚)※2枚ずつ細断時
細断速度	約1.6m/分(A4コピー用紙1枚時・50/60Hz)
定格使用時間	3分間
制御機能	温度プレーカー 過電流保護機構
操作機能	マニュアルスタート&ストップスイッチ 自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ
給紙口幅	220mm
使用電源	付属の専用ACアダプター
消費電力	32W(50/60Hz)
外形寸法	W94×D365×H162mm(組合せ時、突起部含まず)
質量	約2.5kg(組合せ時)
付属品	専用ACアダプター取扱説明書・保証書

※細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。

各部の名称

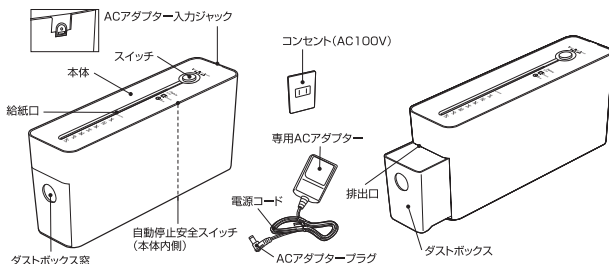

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。	注意	この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------------

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

	この記号は、してはならないこと「禁止」内容です。		この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	--------------------------	--	---------------------------

	子供の手の届く所で使用しない けがをする恐れがあります。		絶対に分解したり修理・改造をしない けがをする恐れがあります。 ※修理は販売店にご相談ください。
	給紙口や排出口に指を入れない けがをする恐れがあります。		電源コードを傷つけたり加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、束ねたりしない ショート・感電・火災の原因になります。
	給紙口にネクタイ、ネックレス、衣類などを近づけない 引き込まれて、けがをする恐れがあります。		電源コードが破損した時は、ご自身で修理せずにご近所サービスセンターにご相談ください。 ショート・感電・火災の原因になります。
	給紙口に髪の毛を近づけない 引き込まれて、けがをする恐れがあります。		お手入れの時は、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜く 感電の原因になります。
	エアードスターで細断屑の除去を絶対しない 可燃性の高圧ガスに引火し燃発します。		水かけたりしない ショート・感電の原因になります。
	交流100V以外の電圧で使用しない 感電・火災の原因になります。		

	電源コードを熱器具に近づけない 感電・火災の原因になります。		紙詰まりの状態で、スイッチを「SHRED」、「REVERSE」にしたまま放置しない 火災の原因になります。
	専用ACアダプターをぬれた手で抜き差ししない 感電の原因になります。		細断屑を捨てる時、お手入れの時、使用後には必ずスイッチを「STOP」にし、専用ACアダプターをコンセントから抜く けがをする恐れがあります。
	専用ACアダプターは必ずコンセントに確実に差し込む 感電・火災の原因になります。		ダストボックスを出し入れる時は、指をはさまないように注意する けがをする恐れがあります。
	移動させる時は、専用ACアダプターをコンセントから抜く 電源コードが傷つき、ショート・感電・火災の原因になります。		細断中はダストボックスを出し入れしない けがをする恐れがあります。
	専用ACアダプターを抜く時は、電源コードを引っ張らず、専用ACアダプターを持って抜く 電源コードが傷つき、ショート・感電・火災の原因になります。		湿気や水気のある所で使用しない ショート・感電の原因になります。
	タコ足配線をしない 感電・火災の原因になります。		不安定な場所に置かない けがをする恐れがあります。
	長時間使用しない時は、専用ACアダプターを抜く 事故や感電・火災の原因になります。		シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない ひびわれによるけがやショート・感電・火災の原因になります。

設置上のお願い


- スイッチが必ず「STOP」になっていることを確認してください。
- 直射日光は避けてください。変形・故障の原因になりますのでお守りください。

安全装置


安全装置	こんな時	解除方法
過電流保護機構	用紙を斜めに入れ たり、一度に多量の 用紙を入れて細断 物が詰まった時、自 動的に作動が停止 します。	スイッチを「STOP」に して1秒以上間隔をあ けた後「REVERSE」 にして用紙を取り出し てください。その後定 格細断枚数に減らして 細断していない方向から 再度細断してください。
温度ブレーカー	定格使用時間3分間 以上使用した場合、 モーターの温度が上 昇し、自動的に作動 が停止します。	スイッチを「STOP」 にしてモーターの温 度下ががるまで30 分間休ませてから再 開してください。
自動停止安全スイッチ	細断屑を捨てる時な どダストボックスを引 き出すと電源が自動 的に切れます。	スイッチを「STOP」 にしてダストボックス を本体の中にしっか りと入れてください。

細断の仕方


- 1.スイッチが「STOP」になっていることを確
めてACアダプタープラグを本体のACアダ
プター入力ジャックへ確実に差し込みます。
- 2.コンセントに専用ACアダプターを確実に差
し込みます。



- お願い**
- ・専用ACアダプター以外は使用しないでください。
 - ・専用ACアダプターは本機専用のため、他の機器
に使わないでください。
- 故障の原因になりますのでお守りください。




- 3.スイッチを「SHRED」にします。
- 4.細断したい用紙を給紙口に入れます。
 - ・用紙は自動的に進み、細断が始まります。
 - ・用紙をまっすぐに入れてください。
 - ・給紙口の幅より大きい用紙は、折って入れてください。



- 5.細断が終わったら、スイッチを「STOP」
にします。

- お願い**
- ・定格細断枚数は、A4コピー用紙2枚・官製はがき1枚
です。（官製はがきは縦方向から細断してください。）
故障の原因になりますので、定格細断枚数以上の用
紙を細断しないでください。
- ・ダンボールや厚い用紙、和紙など柔らかい用紙は細
断できません。
- ・定格使用時間は3分間です。続けて細断する時は、ス
イッチを「STOP」にして、30分間休ませてから再開
してください。コンピューター用紙などの連続用紙は
定格サイズ内に切りはなして細断してください。

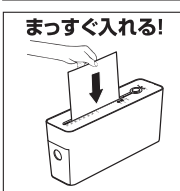

故障の原因になるため、絶対にお守りください。

細断する時
注1) ゼムクリップ・ステープラーの針は取 ってください。
注2) 一度に細断できる枚数は
定格細断枚数
定格使用時間(3分間)で 一度に連続して細断できる枚数です。 A4コピー用紙 2枚 (官製はがき1枚)
注3) 定格使用時間は3分間です。（定格細断枚数を細断した時）
・定格使用時間とは、上記の定格細断枚数を連続して細断可能な時間のことを表しています。 ・3分間以上細断する時は、一度スイッチを「STOP」にし、30分間休ませてください。

- 注4) DMやカタログの入ったままの厚い封筒を
細断しないでください。
(細断枚数過剰および細断禁止物の混入
を防ぐため、中身を出して別々に細断し
てください。)
- 注5) 透明封筒や窓付封筒(フィルム)、宛名ラベ
ル(粘着剤つき)の貼ってある封筒やラミ
ネート加工してあるものを細断しないで
ください。

- 注6) 用紙は給紙口の
中央にまっすぐ
入れてください。
(斜めに入ると
紙詰まりの
原因になりま
す。)
- 注7) 給紙口より大
きい用紙は、折
って入れてく
ださい。
(折った時に定
格細断枚数以上
にならないよ
うにします。)

細断屑をこまめに捨ててください。



- 1.ダストボックス窓から細断屑が見え始めます。
- 2.そのまま細断を続けると排出口に細断屑が詰まり故障の原因になります。
- 3.ダストボックスの細断屑をこまめに捨ててください。

お願い

ダストボックスの容量は、A4コピー用紙2枚ずつ細断した場合、約20枚です。
細断屑がダストボックスに満杯になると、紙詰まりの原因になりますので、細断屑
はこまめに捨ててください。

細断屑の捨て方


- 1.スイッチを「STOP」にし
専用ACアダプターを抜いてください。
- 2.ダストボックスを本体から引き出します。
- 3.ダストボックス内の細断屑を捨ててく
ださい。
- 4.給紙口、排出口に細断屑が残っていない
事を確認してください。

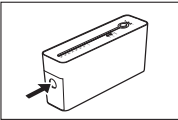

用紙が詰まって取り出せない時

用紙を斜めに入れたり、定格細断枚数以上の用紙を入れる、または誤って
ゼムクリップ・ステープラーの針を用紙と一緒に入れると紙詰まりを起こし
細断が止まる場合があります。

- 1.ダストボックスの細断屑が満杯の時は本取
扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みい
ただき細断屑を捨ててください。
- 2.「REVERSE」にして、用紙を取り除いて
ください。
- 3.定格細断枚数に減らして、再度細断してください。

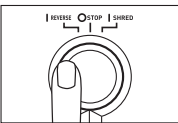

注) 故障の原因になりますので給紙口の中に用紙が詰まったままで、続けて細断
をしないでください。

注) 湿度が高く、用紙が水分を多く含んでいる時や、紙質によっては、定格細断枚
数であっても、細断できない場合があります。その時は、細断枚数を減らして
ください。

注) 定格細断枚数を細断していても、3分間以上連続して細断した場合、温度ブ
レーカーが作動して停止します。その時はスイッチを「STOP」にして、30分
間休ませてから再開してください。

お手入れの仕方

本体のそうじ

- ・乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。
- (シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザー等の研磨剤は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。)

故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないかご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
刃が回転しない	専用ACアダプターが正しく接続されていますか?	専用ACアダプターを正しく接続してください。
	スイッチが「SHRED」になっていますか?	スイッチを「SHRED」にしてください。
	用紙が刃に詰まっていますか?	本取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」を お読みいただき、用紙を取り除いてください。
	ダストボックスが本体の中に入り込んでいませんか?	ダストボックスを本体の中に入り込んでください。
刃が回転しても細断しない	3分間以上、連続して細断していませんか?	スイッチを「STOP」にして30分間休ませてから再開してください。
	厚い用紙や定格細断枚数以上の用紙を細断して いませんか?	定格細断枚数をお守りください。
	ゼムクリップやステープラーの針を 細断していませんか?	用紙以外のものは細断しないでください。 本取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」を お読みいただき、用紙以外のものを取り除いてください。
	細断屑が満杯になっていませんか?	本取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、 細断屑を捨ててください。
細断が途中で止まる	用紙が給紙口または、排出口に詰まっていますか?	本取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」を お読みいただき、用紙を取り除いてください。
	用紙が斜めに入っていますか?	用紙をまっすぐ入れてください。
	給紙口の幅より大きな用紙を入れていませんか?	給紙口の幅より小さく折って入れてください。 (折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)
	湿った用紙を入れていませんか?	湿った用紙は入れないでください。
	定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか?	定格細断枚数をお守りください。
	用紙にシールやのり、フィルムなどがついていませんか?	用紙以外の物は細断しないでください。
本体が熱い	細断屑が満杯になっていませんか?	本取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、 細断屑を捨ててください。
	3分間以上連続して細断していませんか?	スイッチを「STOP」にして30分間休ませてから再開してください。
	用紙が刃に詰まった状態でスイッチが「SHRED」 または「REVERSE」になっていませんか?	スイッチを「STOP」にして30分間休ませてから再開してください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

①故障状況 ②品番「B-O2」 ③ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証内容(修理規定)

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った
使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて
いただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に
製品と本書を **お持込** のうえ、修理をお申し付けください。
- (ロ) お送りいただく場合は梱包費用、往復の送料料金などは
お客様のご負担となります。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
- (ロ) お客様が修理を依頼する場所の移送・輸送・落下などによる故
障・損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の
使用電源(電圧/周波数)などによる故障・損傷。
- (ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。

- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の
権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に
ついてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカ
のカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

修理メモ

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から3ヶ月間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（発泡スチロール・段ボール等）を保管しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

■ 修理を依頼される時は

「故障かな?と思われる時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を「お持込」のうえ、修理をお申し付けください。

● 保証期間中は



保証書の規定に従って修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。
基本料：診断・点検等の費用です。
技術料：故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。
部品代：修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日		販売店名	
年 月 日		電話 () -	
愛情点検	長年ご使用のシュレッターの点検を！〔ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。〕		
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●スイッチを「SHRED」にしても細断しなかったり、途中で止まったりする。●電源コードに傷があったり、電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●異常な発熱、異音、異臭がする。	
		故障や事故防止のために、スイッチを「STOP」にして、コンセントから専用ACアダプターを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。	

お願い

修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター TEL03-5690-9412
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2011年9月 第1版

➤ キリトリ

マイクロカットシュレッター B-02		保証書		持込修理	
お客様	お名前	様		品名 マイクロカットシュレッター	
	ご住所	〒		品番 B-02	
	電話番号	()		保証期間 お買い上げより3ヶ月	
	お買い上げ日	年 月 日		〈販売店様へお願い〉 左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。	
販売店名・住所・電話番号		電話 () -		株式会社アスカ カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412 受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00 月曜日～金曜日 （祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）	

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱いについて
お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報第三者（修理委託先を除く）に開示または提供いたしません。

Y
o
c
a
t
i
o
n